


Notice de Montage des Tote Bags 1/3


© 11/2017 Atelier des ABCDaires

Coupez le motif au ras du dessin en supprimant toutes les parties blanches. Vous obtenez un devant et un dos, plus une longue bande.

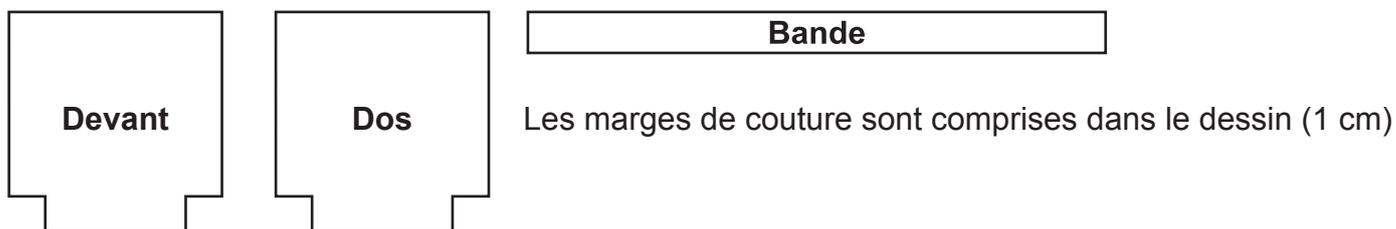


Le montage est sans doublure, elle n'est pas indispensable. Le velours microfibre est solide, lavable à 40° à la machine et passe sans problèmes au sèche-linge chaleur douce.


Alignez endroit contre endroit le dos et le devant, et cousez les deux côtés et le fond à 1 cm du bord.

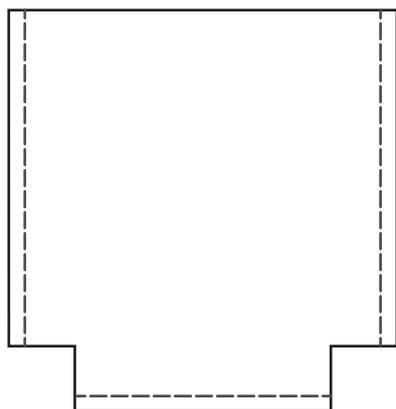


Surjetez à la machine à coudre les deux côtés et le fond : cousez un point zig-zag assez large, en dépassant légèrement du bord, afin de solidariser les deux épaisseurs entre elles.

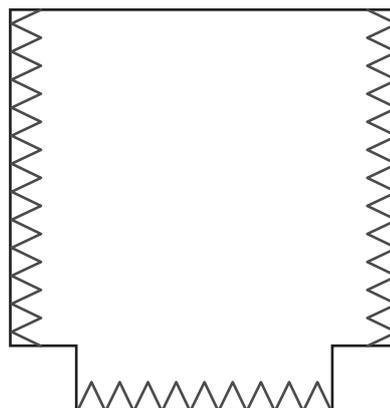

Ecrasez les soufflets et cousez à un centimètre du bord, puis surjetez comme expliqué plus haut.

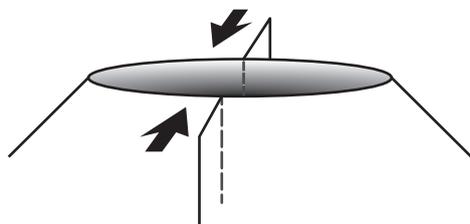


Retournez le sac sur l'endroit. Surjetez tout le tour du bord supérieur du sac.

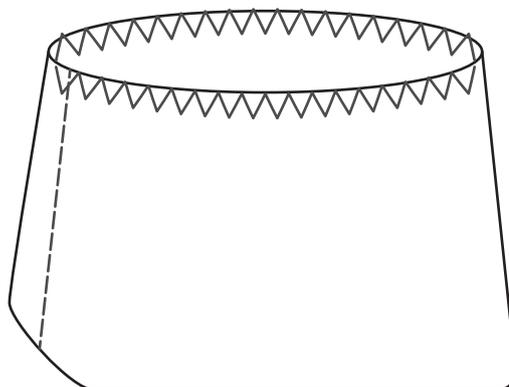


Notice de Montage des Tote Bags 2/3

© 11/2017 Atelier des ABCDaires


Ourlez le bord supérieur du sac : rabattez le bord supérieur sur environ 4,5 cm vers l'intérieur. Epinglez en faisant bien attention à l'alignement : le bord rabattu à l'intérieur doit être parallèle au motif du haut du sac et replié environ 5 mm sous le bord inférieur du motif.

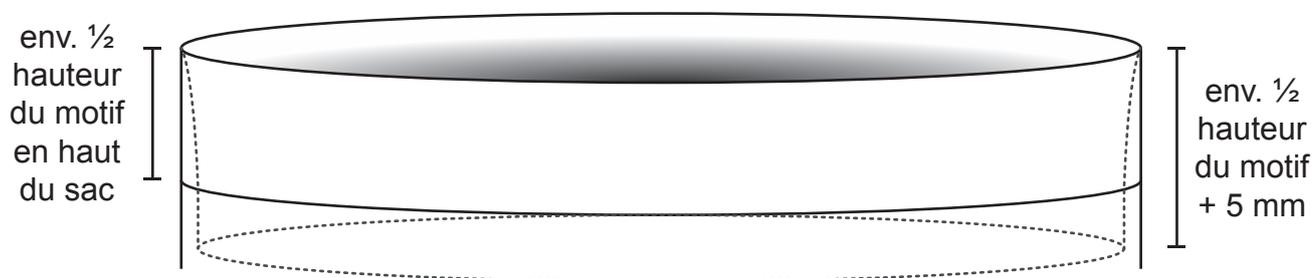


Piquez pour fixer le revers : ici, la couture au point droit se fera le long du trait qui est le bord inférieur du motif.

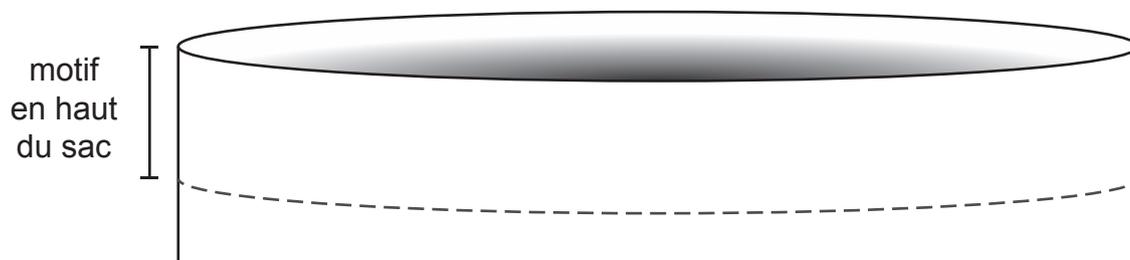


Coupez la bandoulière en deux parties égales.

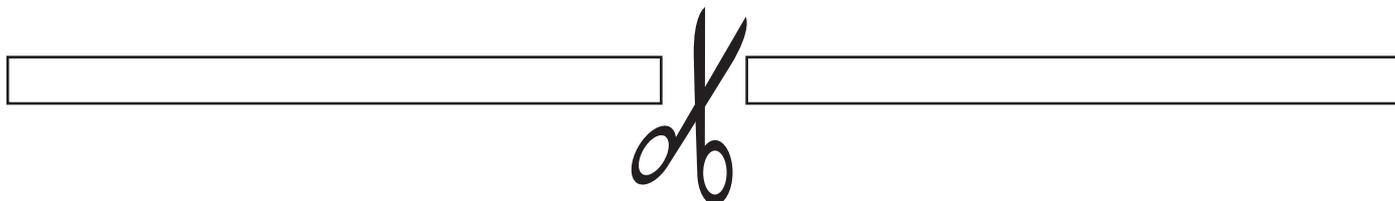

Pliez en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur et épinglez.

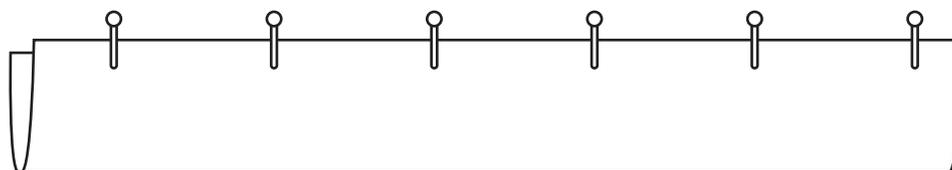


Cousez entre 3 et 5 mm du bord (un demi pied de biche). Retournez la bandoulière sur l'endroit. Pour ce faire, aidez-vous d'une petite pince plate, cela facilite franchement les choses ! Le velours est solide et il ne craint rien si votre pince n'est pas coupante. Vous pouvez aussi coudre un lien assez long à l'intérieur de la bandoulière avant de la coudre, et retourner en tirant sur le lien (voir sur notre Blog les explications de l'attache de la grande trousse "coins parfaits". C'est plus rapide.

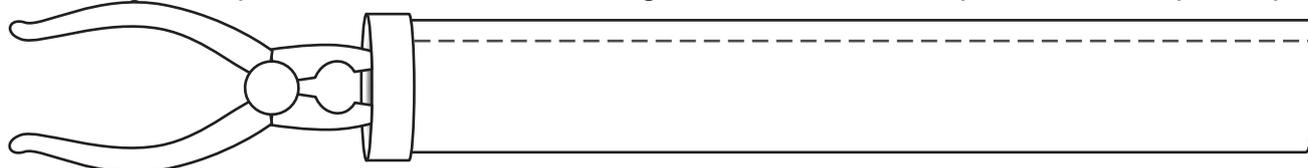

Notice de Montage des Tote Bags 3/3

© 11/2017 Atelier des ABCDaires


Repassez les bandoulières en faisant glisser la couture au milieu du dos. Vous pouvez choisir de surpiquer les bandoulières sur les bords ou non, comme vous voulez.

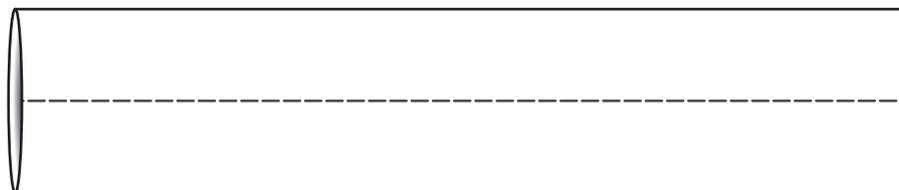

Rentrez le bord vers l'intérieur sur environ 1 cm, des deux côtés. Epinglez ou fixez avec quelques points à la main, puis surpiquez à 5 mm du bord.



Cousez les bandoulières à environ 10 cm de chaque bord du sac. Faites une couture carrée ou en X. La bandoulière peut être cousue superposée au motif, ou sous le motif. Cousez de la même façon une bandoulière devant et une bandoulière au dos.

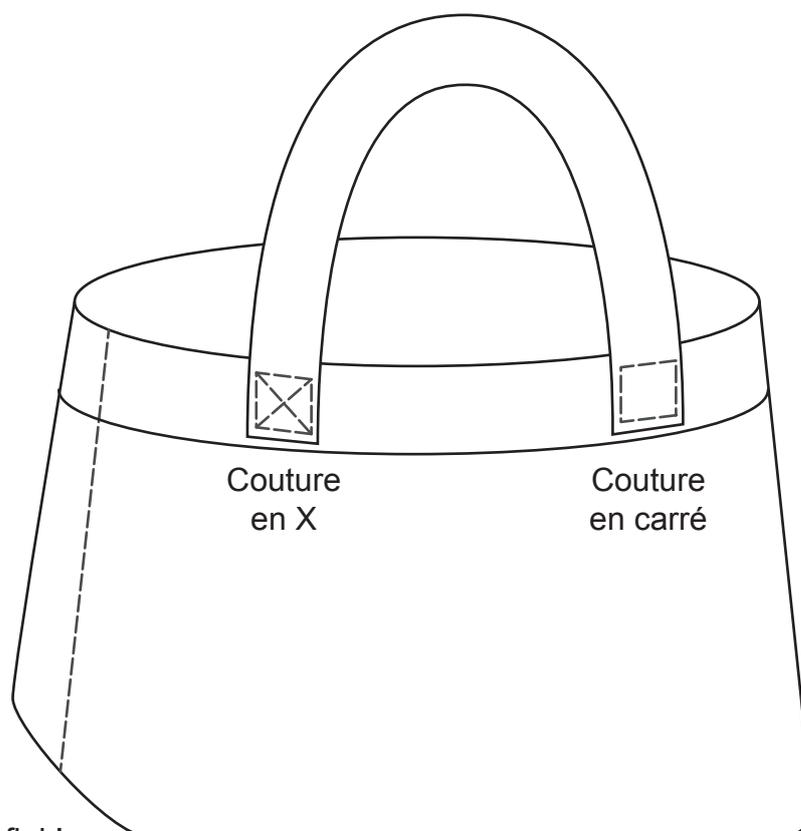

Bravo ! Votre tote bag est fini !

Bénédict

Retrouvez tous nos modèles de tote bag sur notre site Internet :

www.abcdaires.com