

Die Montageanleitung für die schönen Beutel

© 03/2023 Atelier des ABCDaires / 14 Days a Week® - eingetragene Geschmacksmuster und Marken

Hallo und vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Atelier des ABCDaires entschieden haben. Wir sind Verleger von Stoffen, und alle Designs, die unsere Stoffe illustrieren, werden von Bénédicte und Laurent entworfen. Unser in Frankreich mit OEKO-TEX-zertifizierten Farben bedruckter Mikrofaser-Samt ist sehr weich und sehr widerstandsfähig. Er ist bei 30° C in der Maschine waschbar, bleicht nicht aus und schrumpft nicht. Er kann gebügelt werden, vorzugsweise auf der Rückseite, mit Dampf und Polyesterhitze. Dieser Stoff hinterlässt keine Flecken: Sie können ihn für die Herstellung von Gegenständen verwenden, die Sie jeden Tag benutzen werden. Sie werden lange Freude an den Kreationen haben, die Sie mit unseren Stoffen herstellen. Er ist auch ideal für die individuelle Gestaltung von Kleidung oder von Gegenständen, die Ihr Zuhause schmücken werden!

Bitte lesen Sie vor dem Nähen sorgfältig alle Erklärungen, die Sie mit Ihrem Bausatz oder Stoff erhalten haben. Auf einem Computer können Sie die Fotos besser betrachten. **Sie ist jetzt auch als Video auf www.abcdaires.com und youtube.com/@abcdaires verfügbar.**

Haben Sie Fragen? Schicken Sie uns eine E-Mail, wir werden so schnell wie möglich antworten:

benedicte@abcdaires.com

NB: Die in Klammern mit * angegebenen Maße beziehen sich auf das Make-up-Täschchen, das kleiner ist als das große Täschchen.

Content-Set

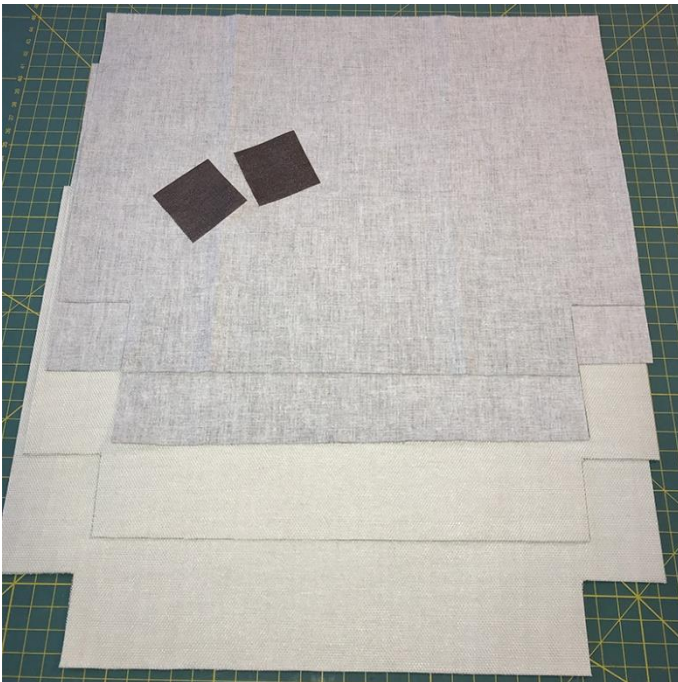


Photo #1

In dem Kit finden Sie:

- Den Samtstoff, der auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist.
- Der Futterstoff: hier eine beschichtete Leinwand.
- Den notwendigen Reißverschluss (Kette + Schieber).
- Ein kleines Stück Band.

Wenn Sie sich nur für den Samtstoff entscheiden, benötigen Sie:

- Ein Stück Futterstoff von etwa 55 x 35 cm (* 42 x 28 cm)
- Einen Reißverschluss von etwa 30 cm (* 25 cm)
- Ein kleines Stück Band von etwa 10 mm Breite.

Schneiden Sie jedes Stück Samt bündig mit dem aufgedruckten Design zu. **Bitte beachten Sie, dass alle unsere Samtstoffe mit Nahtzugaben bedruckt sind, die im Design enthalten sind.** Sie brauchen beim Zuschneiden nichts hinzuzufügen. Der Wert der Nahtzugaben wird von Fall zu Fall in den Erläuterungen angegeben.

Hinweis: Beginnen und beenden Sie alle Nähte mit einigen Rückstichen, damit sie sich nicht öffnen.

An der Unterseite jeder Samtplatte (Vorder- und Rückseite des Kits), auf der Rückseite des Stoffes, zwei 4 x 4 cm (* 3 x 3 cm) große Quadrate aufzeichnen und ausschneiden: dies sind die Zwickel, die dem Boden der Tasche Volumen verleihen.

Wenn Ihr Stoff bereits zwei bedruckte Ecken (je nach Bausatzserie) am unteren Rand des Musters hat, entfernen Sie einfach diese beiden weißen Teile, dann müssen Sie nichts mehr nachzeichnen.

Zeichnen Sie auf der Rückseite des Innenfutters zwei Stücke auf, die mit dem Samtstück identisch sind, und verwenden Sie ein Samtstück als Schablone. Richten Sie die Schablone an der Kante des Coupons aus und schneiden Sie die beiden Futterteile aus. Verringern Sie dann die **Höhe** jedes Futterteils um etwa 5-7 mm entlang der Oberkante. So passt das Futter perfekt in den Bausatz.


Für das große Etui: Bewahren Sie die beiden 4 x 4 cm großen Futterreste auf, die Sie erhalten, wenn Sie die Ecken des Zwickels abschneiden: Sie dienen als Stopper für den Reißverschluss (* für das Schminketui: Wenn Sie nur den Samt gewählt haben, schneiden Sie zwei 4 x 4 cm große Abdeckungen aus dem Futter, da die Zwickel dieses Etuis nur 3 x 3 cm groß sind).

Wenn Sie sich für den Bausatz entschieden haben, schneiden Sie die Bezüge aus dem Futterstoffrest zu. Sie können nun mit dem Zusammenbau beginnen.

Anbringen der Reißverschluss Stopper

In den Kits ist der Reißverschluss, den wir anbieten, "pro Meter". Es ist daher notwendig, die Stopper zu installieren. Wenn Sie einen einfachen Reißverschluss verwenden, können Sie ihn entweder mit den mitgelieferten Metallstopperrn anbringen oder ihn abschneiden und wie folgt vorgehen.

Das mitgelieferte Stück Reißverschluss ist etwas länger als nötig: Schneiden Sie es auf 28 cm Länge zu (* 23 cm). Schneiden Sie auf der geschlossenen Seite des Reißverschlusses (wie auf Foto 1 Bis gezeigt). Achten Sie darauf, dass Sie den Schieber nicht aus der Schiene herausziehen; sollte das passieren, bringen Sie ihn einfach wieder an, bevor Sie die beiden Anschläge annähen (siehe unser Video-Tutorial auf Youtube). Sobald Sie die beiden Anschläge angebracht haben, besteht keine Gefahr mehr, dass er herausfällt.

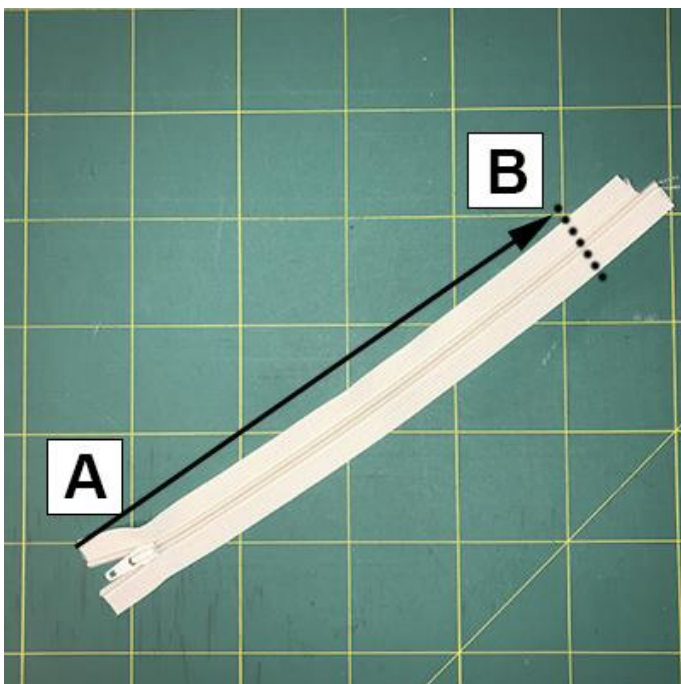

Markierung A: zu schneidende Länge (28 cm für die großen Kits oder 23 cm für die Make-up-Kits).

Markierung B: hier abschneiden.

Photo #1 bis

Falten Sie jedes 4 x 4 cm große Futterquadrat von innen nach außen, etwa 7 mm auf jeder Seite (Foto #2) und dann noch einmal in der Mitte, so dass ein etwa 1 cm breiter Streifen entsteht (Foto #3). Markieren Sie die Falten mit Ihrem Fingernagel.



Photo #2



Photo #3

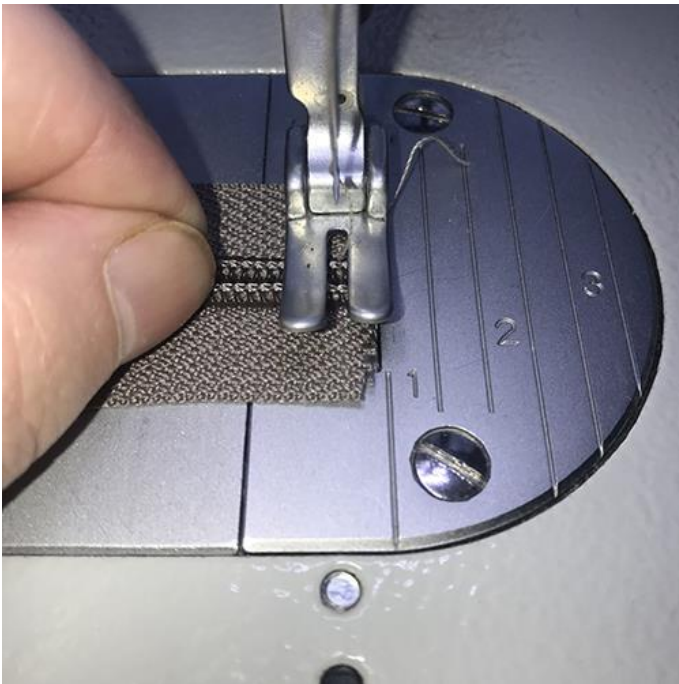


Photo #4



Photo #5

Um die Handhabung zu erleichtern, nähen Sie ein paar Stiche (von Hand oder mit der Maschine) am offenen Ende des Reißverschlusses, um die Zähne zusammenzubringen (Foto #4). So lässt sich der Reißverschluss Stopper auf dieser Seite leichter anbringen.

Falten Sie einen Stopper auf und legen Sie ihn über den Reißverschluss, rechts auf rechts und Kante an Kante (Foto #5). Nähen Sie 2 mm von der Kante entfernt, um den Reißverschluss am Stopper zu befestigen (Foto #6). Falten Sie den Stopper so um, dass er das Ende des Reißverschlusses umschließt, und nähen Sie dann bündig mit der Falte auf der rechten Seite (Fotos #7 und #8).



Photo #6

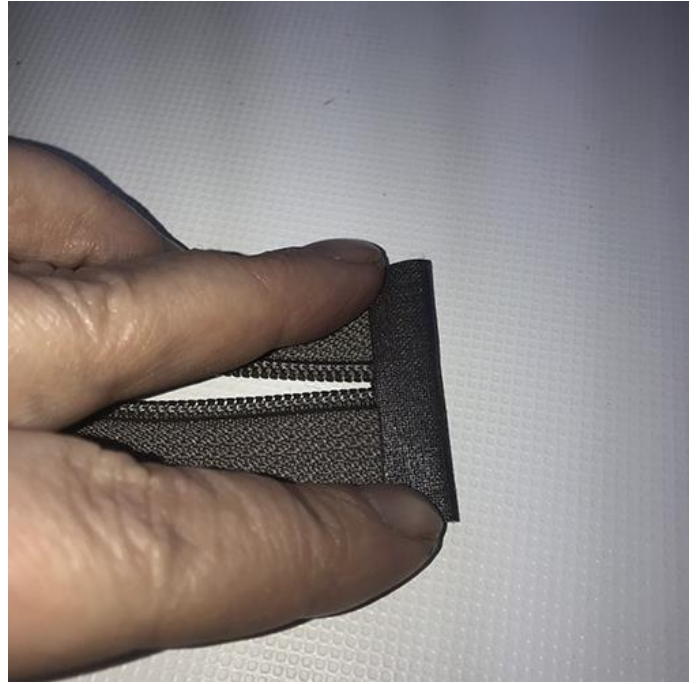


Photo #7



Photo #8

Schneiden Sie die überschüssigen Bezüge bündig mit dem Reißverschlussband ab. Markieren Sie die Mitte aller Teile mit einem Bleistiftstrich oder einer sehr kleinen Kerbe (Samt und Futter = mittlere Breite; Reißverschluss: Mitte, beide Seiten). So können Sie den Reißverschluss besser platzieren.

Anbringen des Reißverschlusses

Verwenden Sie den Reißverschlussfuß an Ihrer Nähmaschine.

Legen Sie den Reißverschluss auf der rechten Seite der Vorderseite des Kits entlang der Oberkante rechts auf rechts und zentrieren Sie ihn sorgfältig. Befestigen Sie ihn mit Stecknadeln (senkrecht zur Naht oder mit Klammern, wie auf Foto #9 gezeigt). Der Reißverschluss ist teilweise geöffnet. Nähen Sie den Reißverschluss mit einer Nahtzugabe von 7 mm an den Samt.

Tip: Wenn Sie den Schieberegler erreichen, halten Sie den Nähvorgang an und lassen die Nadel im Stoff

stecken (Foto #10). Heben Sie den Nähfuß an und schieben Sie den Schieber weit hinter die Nadel. Senken Sie den Nähfuß und nähen Sie weiter (Fotos #10 bis #12).



Photo #9



Photo #10



Photo #11



Photo #12

Legen Sie ein Stück Futterstoff rechts auf rechts auf das Samtstück: Der Reißverschluss liegt zwischen den beiden Stoffstücken. Heften Sie es fest. Drehen Sie das Ganze um, so dass die linke Seite des Samtes zu Ihnen zeigt, und nähen Sie dann an der zuvor gebildeten Nahtlinie (Fotos #13 und #14).

Absteppen von Futter und Reißverschluss (einfache Variante)

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Absteppung vorzunehmen. Die erste Möglichkeit ist, den Reißverschluss und das Futter zusammen zu nähen, aber nicht die Samtseite. Auf diese Weise ist die Naht auf der rechten Seite des Stoffes nicht sichtbar.

Diese "minimale" Naht ist wichtig, um zu verhindern, dass sich das Futter beim Öffnen oder Schließen der

Tasche im Reißverschluss verfangen kann. Legen Sie dazu Ihre Arbeit flach hin und markieren Sie mit dem Fingernagel den Falz des Futters entlang des Reißverschlusses. Der Falz muss gut markiert sein). Legen Sie dann Ihr Futter auf die linke Seite unter den Nähfuß und steppen Sie das Futter und den Reißverschluss 3 mm links von der Falzkante ab (Fotos #15 und #16).



Photo #13



Photo #14



Photo #15



Photo #16

Sie können auch einen sichtbaren Steppstich auf der rechten Seite machen (Foto #17). In diesem Fall falten wir die Arbeit von innen nach außen. Markieren Sie die Faltung des Stoffes entlang der Reißverschlusnaht mit dem Fingernagel und nähen Sie dann auf der Samtseite 3 bis 5 mm von der Kante der Faltung entfernt. Verlängern Sie Ihre Stichlänge auf 3,5 und nähen Sie gerade durch, um ein schönes Ergebnis zu erzielen. Das ist etwas heikler, aber durchaus machbar.

Auf diese Weise nähen Sie alle Lagen zusammen (Futter, Reißverschluss und Samt). Da der Futterstoff auf dem Bett der Nähmaschine liegt (oder auf dem Tisch, wenn dieser vertieft ist, wie bei mir), kann es nützlich sein, ein Blatt Papier zwischen die harte Oberfläche und den Futterstoff zu legen, damit alles gut gleitet.



Photo #18

Wiederholen Sie alle oben genannten Schritte für die andere Seite des Kits, an der anderen Kante des Reißverschlusses, und achten Sie darauf, alles zu zentrieren, damit die beiden Seiten perfekt ausgerichtet und symmetrisch sind.

Seiten-, Boden- und Abschlussnähte.

Öffnen Sie den Reißverschluss zu $\frac{3}{4}$ und legen Sie die Arbeit flach, rechts auf rechts. Stecken Sie rundherum fest (Foto #18). Legen Sie am Übergang zwischen Samt und Futter am Reißverschluss die Samtfalte zum Futter hin (Foto #19). Nähen Sie die Seiten 1 cm von der Kante entfernt, vom Samt bis zum Futter, und die Unterseiten, wobei Sie eine große Öffnung **an der Unterseite des Futters** lassen (Foto #20 und #21). Falten Sie die seitlichen und unteren Nahtzugaben zusammen, so dass sich die Nähte genau gegenüberliegen, und nähen Sie im Abstand von 1 cm ab (Foto #22).



Photo #18



Photo #19



Photo #20



Photo #21



Photo #22



Photo #23



Photo #24

Drehe den Bausatz auf die rechte Seite und führe alles durch das Loch im Boden des Bausatzes. Bringen Sie es in Form, indem Sie die Ecken der Zwickel abstehen lassen. Öffnen Sie den Reißverschluss bis zum Anschlag und drücken Sie die Stopper mit der Fingerspitze nach oben. Wenn Sie mit dem Formen fertig sind, passen Sie die Öffnung am unteren Ende des Futter von Kante zu Kante an; stecken Sie gegebenenfalls eine oder zwei Stecknadeln ein und schließen Sie die Öffnung mit einem Stich 2 mm vom Rand entfernt. Stecken Sie das Futter in das Innere des Kits.

Einbau des Zugbands

Führen Sie schnell eine Feuerzeugflamme über beide Enden des Bandes, um sie zu kauterisieren und zu verhindern, dass das Band mit der Zeit ausfranst. Falten Sie das Band in der Hälfte und schieben Sie beide Enden durch das Loch an der Basis des Schiebers (Foto #25). Fädeln Sie beide Enden durch die Schlaufe (Foto #26). Ziehen Sie an beiden Enden, während Sie den Reißverschluss mit der anderen Hand festhalten, um die Schlinge zu schließen (Foto #27).



Photo #25



Photo #27

Photo #26



Herzlichen Glückwunsch, Ihr Portemonnaie ist fertig! Bis bald für eine neue Arbeit.

Benedicte

www.abcdaires.com

Atelier des ABCDaires, 8, place de l'église 54300 MARAINVILLER, FRANCE

benedicte@abcdaires.com