

Beutel oder Geldbeutel Tutorial

© 09/2024 Atelier des ABCDaires

Als Stoffverlag entwerfen wir unsere gesamte Kollektion, die in Frankreich auf hochwertigen Materialien mit OEKOTEX-zertifizierten Farben gedruckt wird.

Unsere Stoffe können bei 30° gewaschen werden, ohne zu schrumpfen oder auszubleichen, und sind auch leicht zu bügeln (Polyesterhitze).


Bitte lesen Sie vor dem Nähen sorgfältig alle Erklärungen, die Sie mit Ihrem Kit oder Stoff erhalten haben. Auf einem Computer können Sie die Fotos besser betrachten. **Sie ist jetzt auch als Video auf <https://www.abcdaires.com/tutoriels> und <https://www.youtube.com/@abcdaires> verfügbar.**

Haben Sie Fragen? Schicken Sie uns eine E-Mail an benedicte@abcdaires.com, wir werden sie so schnell wie möglich beantworten.

Jedes Muster ist mit der im Entwurf enthaltenen Nahtzugabe von 7 mm (1/2 Nähfuß) gedruckt. Beginnen und beenden Sie jede Naht mit ein paar Steppstichen.

Und wenn Sie Objekte mit der Hand anfertigen wollen, verwenden Sie den Rückstich für alle Ihre Nähte:

Back stitch
Point arrière

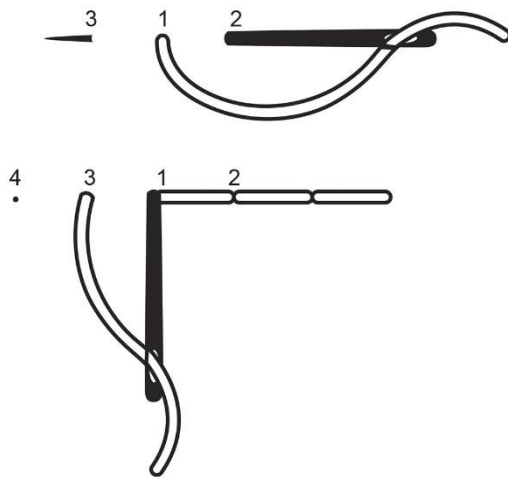

Handsteppstich

Herstellung eines kleinen Beutels

Wenn Sie sich nur für den Coupon entschieden haben, benötigen Sie ein Futter, ob mit oder ohne Beschichtung (empfohlen). Messen Sie etwa 40 cm x 18 cm, wenn Sie ein ziemlich hohes Revers anfertigen wollen. Ansonsten genügt eine Fläche, die der des Samtes entspricht.


Schneiden Sie die beiden gedruckten Motive jeweils bündig aus: Der Rand ist in der Abbildung enthalten.

Zeichnen und schneiden Sie zwei quadratische Einkerbungen von 3 cm an jeder Ecke am unteren Ende der Motive.


Schneiden Sie zwei weitere identische Formen aus dem Futter zu. Für die Version mit hohem Revers schneiden Sie zwei 20 cm hohe Formen zu, die die gleiche Breite wie der Samt haben (ca. 17 cm).

Legen Sie die beiden Samtseiten rechts auf rechts aufeinander und nähen Sie beide Seiten und den Boden zusammen. Machen Sie dasselbe mit dem Futter, aber lassen Sie in der Mitte des Bodens eine Öffnung, damit Sie es auf links drehen können.

Außen Samt

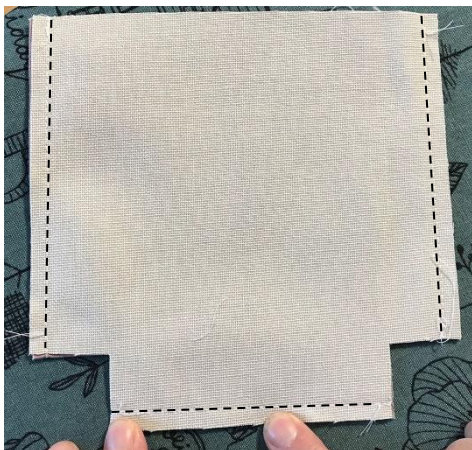


Öffnung im Futter, um es auf den Kopf zu stellen.

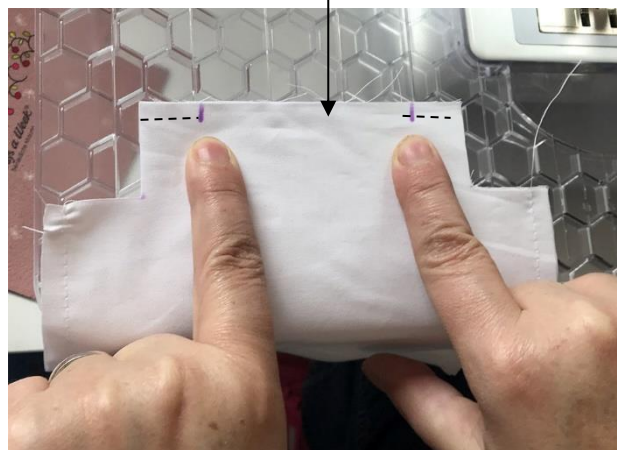

Öffnen Sie die Nahtzugaben mit dem Bügeleisen und bügeln Sie dann die Ecken (die sogenannten Zwickel) zusammen, um den Boden des Beutels zu bilden.

Richten Sie die Seitennähte an der Bodennaht aus und nähen Sie die Ecken.

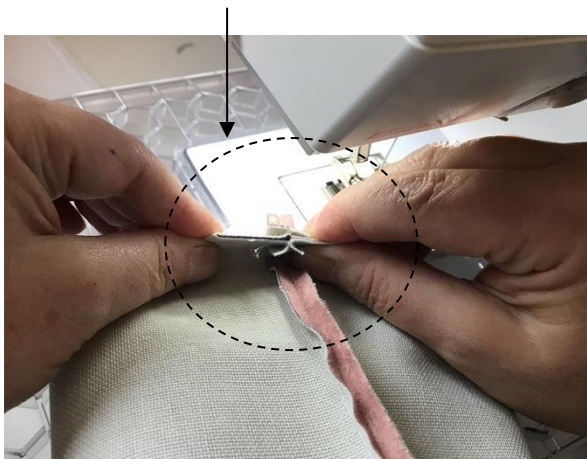

Drehen Sie das Samtteil auf die rechte Seite und lassen Sie das Futter auf der Rückseite. Schieben Sie den Samt in das Futter. Stecken Sie die Seitennähte und beide Kanten aufeinander. Stecken Sie rundherum fest und nähen Sie 5 mm vom Rand entfernt.



Drehen Sie die rechte Seite nach außen, führen Sie den Samt durch das Loch am unteren Ende des Futters und schließen Sie das Loch mit einem Maschinensteppstich oder einigen Handstichen.

Schieben Sie das Futter nach unten, um es in Form zu bringen, und markieren Sie den Falz an der Oberkante mit dem Fingernagel, vor allem, wenn Sie sich für das hohe Revers entschieden haben. Steppen Sie 5 mm von der oberen Kante entfernt ab.



Herzlichen Glückwunsch, Ihr Beutel ist fertig: Er ist perfekt für die Aufbewahrung unserer weichen kleinen Tücher, die Sie mit unseren illustrierten Vignetten auf weichem Minky-Samt herstellen können!

Herstellung einer Geldbörse


Wenn Sie sich nur für die Coupons entschieden haben, benötigen Sie einen mindestens 15 cm langen Reißverschluss und ein Stück Stoff (beschichtetes Segeltuch oder anderes) für das Futter, dessen Fläche mindestens so groß ist wie die des Samtstücks, d. h. etwa 36 x 18 cm.

Der Zusammenbau unseres Geldbeutels ist identisch mit dem unserer Bausätze. Das vollständige Montagevideo ist auf unserer Website verfügbar, natürlich kostenlos, ebenso wie die vollständige Anleitung, die auf den nächsten Seiten zu finden ist.

Für das Täschchen müssen Sie einen 2,5 cm breiten Streifen von der Oberseite jedes Samtquadrats abschneiden, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Zeichnen und schneiden Sie zwei quadratische Einkerbungen von 3 cm an jeder Ecke am unteren Ende der Motive.

Schneiden Sie dann zwei identische Stücke aus dem Futter sowie zwei 4 x 4 cm große Quadrate für die Reißverschlussabdeckungen zu.

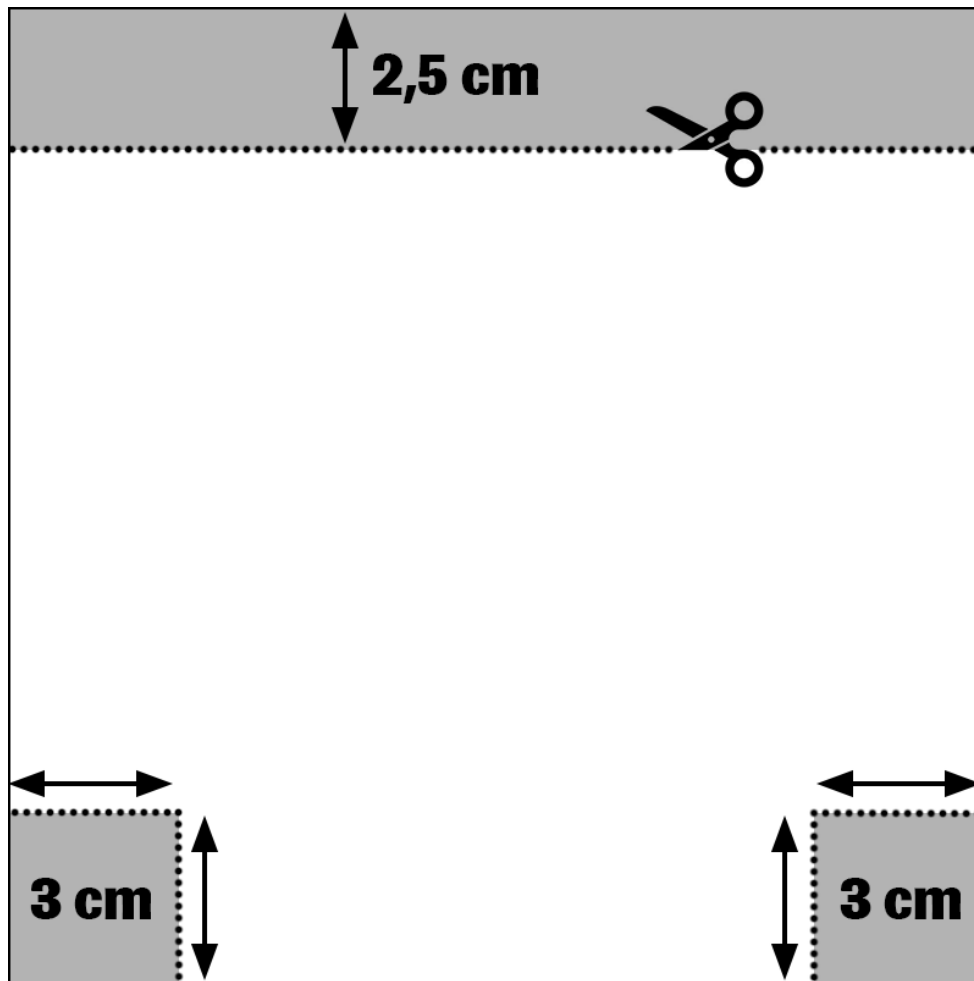

Schneiden Sie den mitgelieferten Reißverschluss auf eine Länge von 14 cm zu (es handelt sich um einen durchgehenden Reißverschluss, aber Sie können genauso vorgehen, wenn Sie einen normalen Reißverschluss verwenden).

Bringen Sie die beiden Abdeckungen an und fahren Sie dann mit der Montage fort, wie auf den nächsten Seiten beschrieben.

Unsere in Frankreich bedruckten Samtstoffe sind extrem robust und bei 30° in der Maschine waschbar. So können Sie Ihr hübsches Portemonnaie bedenkenlos benutzen!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, Sie bald wiederzusehen.

Béné & Laurent


Alle unsere Anleitungen:
[www.abcdaires.com /tutoriels](http://www.abcdaires.com/tutoriels)

Geldbörsen Montageanleitung

Anbringen der Reißverschlussstopper

Der in den Kits enthaltene Reißverschluss ist durchgängig. Es ist daher notwendig, die Stopper zu installieren. Wenn Sie einen einfachen Reißverschluss verwenden, können Sie ihn entweder mit den mitgelieferten Metallstopperrn anbringen oder ihn abschneiden und dann wie folgt vorgehen.

Das mitgelieferte Stück des Reißverschlusses ist etwas länger als nötig: Schneiden Sie es auf 14 cm Länge zu. Schneiden Sie an der geschlossenen Seite des Reißverschlusses (wie auf Foto 1Bis gezeigt). Achten Sie darauf, dass Sie den Schieber nicht aus der Schiene ziehen; sollte das passieren, bringen Sie ihn einfach wieder an, bevor Sie die beiden Anschläge annähen (siehe unser Video-Tutorial auf Youtube). Sobald Sie die beiden Anschläge angebracht haben, besteht keine Gefahr mehr, dass er herausfällt.

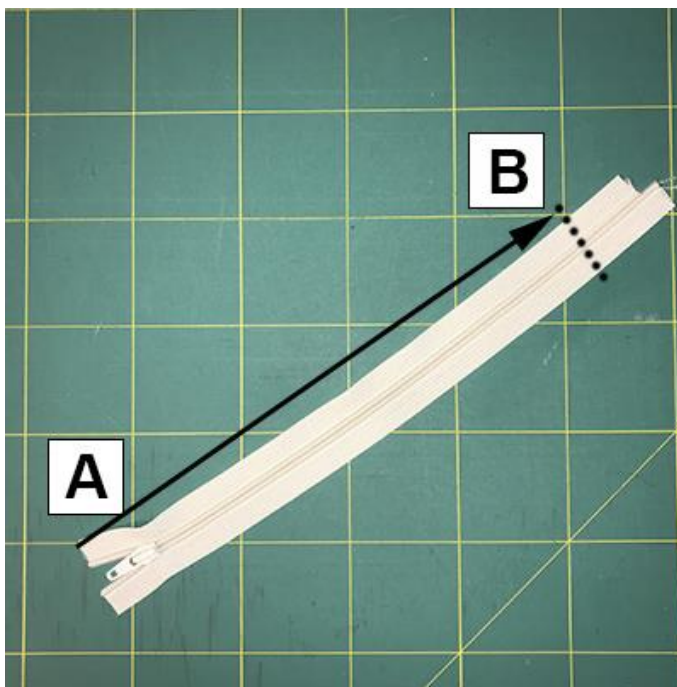

Markierung A: zu schneidende Länge (14 cm für den Geldbeutel).

Markierung B: hier abschneiden.

Photo #1 bis

Falten Sie jedes 4 x 4 cm große Futterquadrat von innen nach außen, etwa 7 mm auf jeder Seite (Foto #2) und dann noch einmal in der Mitte, so dass ein etwa 1 cm breiter Streifen entsteht (Foto #3). Markieren Sie die Falten mit Ihrem Fingernagel.



Photo #2



Photo #3



Photo #4



Photo #5

Um die Handhabung zu erleichtern, nähen Sie ein paar Stiche (von Hand oder mit der Maschine) am offenen Ende des Reißverschlusses, um die Zähne zusammenzubringen (Foto #4). So lässt sich der Reißverschlussstopper auf dieser Seite leichter anbringen.

Falten Sie einen Stopper auf und legen Sie ihn über den Reißverschluss, rechts auf rechts und Kante an Kante (Foto #5). Nähen Sie 2 mm von der Kante entfernt, um den Reißverschluss am Stopper zu befestigen (Foto #6). Klappen Sie den Stopper so um, dass er das Ende des Reißverschlusses umschließt, und nähen Sie dann bündig mit der Falte auf der rechten Seite (Fotos #7 und #8).

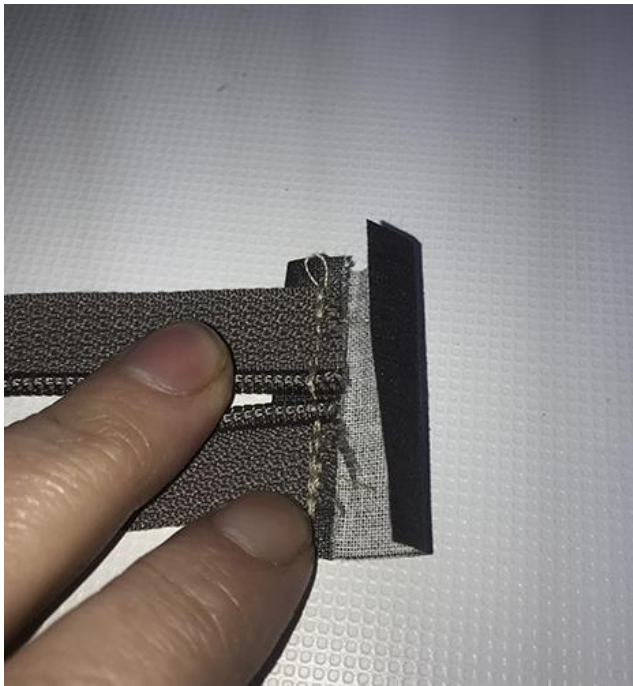


Photo #6



Photo #7



Photo #8

Schneiden Sie die überschüssigen Bezüge bündig mit dem Reißverschlussband ab. Markieren Sie die Mitten aller Teile mit einem Bleistiftstrich oder einer sehr kleinen Kerbe (Samt und Futter = Mittelbreite, nur oben; Reißverschluss = Mittelbreite, beide Seiten). So können Sie den Reißverschluss besser platzieren.

Anbringen des Reißverschlusses

Verwenden Sie den Reißverschlussfuß an Ihrer Nähmaschine.

Richten Sie den Reißverschluss auf der rechten Seite der Vorderseite des Kits entlang der Oberkante aus, rechts auf rechts, und zentrieren Sie ihn sorgfältig. Stecken Sie ihn fest (die Stecknadeln senkrecht zur Naht, die genäht wird, oder mit Klammern, wie auf Foto 9 gezeigt). Nähen Sie den Reißverschluss mit einer Nahtzugabe von 7 mm an den Samt.

Tipp: Wenn Sie den Schieberegler erreichen, halten Sie den Nähvorgang an und lassen die Nadel im Stoff stecken (Foto #10). Heben Sie den Nähfuß an und schieben Sie den Schieber weit hinter die Nadel. Senken Sie den Nähfuß und nähen Sie weiter (Fotos #10 bis #12).



Photo #9



Photo #10



Photo #11



Photo #12

Legen Sie ein Stück Futterstoff rechts auf rechts auf das Samtstück: Der Reißverschluss liegt zwischen den beiden Stoffstücken. Heften Sie es fest. Drehen Sie das Ganze um, so dass die linke Seite des Samtes zu Ihnen zeigt, und nähen Sie dann an der zuvor gebildeten Nahtlinie (Fotos #13 und #14).

Absteppen von Futter und Reißverschluss (einfache Option)

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Absteppung vorzunehmen. Die erste Möglichkeit ist, den Reißverschluss und das Futter zusammenzunähen, aber nicht die Samtseite. Auf diese Weise sind die Nähte nicht auf der rechten Seite der Arbeit zu sehen.

Diese „minimale“ Naht ist wichtig, um zu verhindern, dass sich das Futter beim Öffnen oder Schließen der Tasche im Reißverschluss verfängt. Legen Sie dazu Ihre Arbeit flach hin und markieren Sie mit dem Fingernagel die Falz des Futters entlang des Reißverschlusses. Der Falz muss gut markiert sein). Legen Sie dann Ihr Futter auf die linke Seite unter den Nähfuß und steppen Sie das Futter und den Reißverschluss 3 mm links von der Falzkante ab (Fotos #15 und #16).



Photo #13

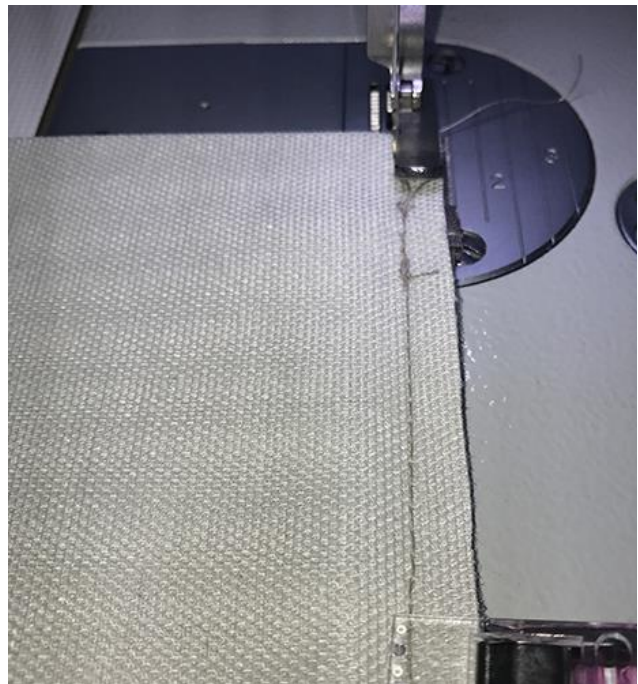


Photo #14



Photo #15



Photo #16

You can also make a visible topstitch on the right side (photo #17). In this case we fold the work inside out. Mark the fold of the fabrics along the zipper seam with your fingernail, then stitch on the velvet side, 3 to 5 mm from the edge of the fold. Extend your stitch length to 3.5 and stitch straight through to get a nice result. It's a little more delicate but it's perfectly feasible.

Sie können auch einen sichtbaren Steppstich auf der rechten Seite machen (Foto #17). In diesem Fall falten wir die Arbeit von innen nach außen. Markieren Sie die Faltung des Stoffes entlang der Reißverschlussnaht mit dem Fingernagel und nähen Sie dann auf der Samtseite 3 bis 5 mm von der Kante der Faltung entfernt. Verlängern Sie Ihre Stichlänge auf 3,5 und nähen Sie gerade durch, um ein schönes Ergebnis zu erzielen. Das ist etwas heikler, aber durchaus machbar.



Photo #18

Wiederholen Sie alle oben genannten Schritte für die andere Seite des Kits, an der anderen Kante des Reißverschlusses, und achten Sie darauf, alles zu zentrieren, damit die beiden Seiten perfekt ausgerichtet und symmetrisch sind.

Seiten-, Boden- und Abschlussnähte

Öffnen Sie den Reißverschluss zu $\frac{3}{4}$ und legen Sie die Arbeit flach, rechts auf rechts. Stecken Sie rundherum fest (Foto #18). Legen Sie die Samtfalte an der Nahtstelle zwischen Samt und Futter am Reißverschluss zum Futter hin (Foto #19). Nähen Sie die Seiten 7 mm von der Kante entfernt, vom Samt zum Futter, und die Unterseiten, wobei Sie eine große Öffnung am unteren Ende des Futters lassen (Foto #20 und #21). Falten Sie die seitlichen und unteren Nahtzugaben zusammen, so dass sich die Nähte genau gegenüberliegen, und nähen Sie bei 1 cm ab (Foto #22).



Photo #18



Photo #19



Photo #20



Photo #21



Photo #22

Photo #23



Photo #24

Drehe den Bausatz auf die rechte Seite und führe alles durch das Loch im Boden des Bausatzes. Bringen Sie es in Form, indem Sie die Ecken der Zwickel abstehen lassen. Öffnen Sie den Reißverschluss bis zum Anschlag und drücken Sie die Stopper mit der Fingerspitze nach oben.

Wenn Sie mit der Formgebung fertig sind, passen Sie die Öffnung am unteren Rand des Futter an die Kante an; stecken Sie gegebenenfalls eine oder zwei Stecknadeln ein und schließen Sie die Öffnung mit einem Stich 2 mm vom Rand entfernt. Stecken Sie das Futter in das Innere des Kits.

Einbau des Zugbands

Führen Sie schnell eine Feuerzeugflamme über beide Enden des Bandes, um sie zu kauterisieren und zu verhindern, dass das Band mit der Zeit ausfranst. Falten Sie das Band in der Hälfte und schieben Sie beide Enden durch das Loch an der Basis des Schiebers (Foto #25). Fädeln Sie beide Enden durch die Schlaufe (Foto #26). Ziehen Sie an beiden Enden, während Sie den Reißverschluss mit der anderen Hand festhalten, um die Schlinge zu schließen (Foto #27).



Photo #25



Photo #26



Photo #27



Herzlichen Glückwunsch, Ihr Portemonnaie ist fertig! Bis bald für eine neue Arbeit.